

PANIER DE BASKET ENCASTRÉ HAUTEUR RÉGLABLE Référence : 03886

RESUME

Panier de basket encastré hauteur réglable de 2,60 ou 3,05 m avec un déport de 0,60 m. Le but est fourni avec le panneau demi-lune, le filet et le cercle. Le réglage s'effectue à l'aide d'une manivelle (en option). Le but de basket est en acier plastifié blanc. Il est préférable de l'utiliser en intérieur puisque l'acier n'est pas galvanisé.

Il est idéal pour l'entraînement dans un gymnase dans lequel les murs sont proches des lignes du terrain de basket.

Les points forts :

- Conforme à la Norme NF EN 1270
- Garantie 1 an
- Réglage par vis sans fin

Retrouvez donc la gamme entière de [matériel de basketball](#).

DECLINAISONS

Modèle

But de Basket sans manivelle

But de Basket avec manivelle

DESCRIPTION

Description du panier de basket encastré hauteur réglable

Le panier de basket à hauteur réglable permet d'avoir deux hauteurs possibles, une à 2,60 m ou une à 3,05 m. Le réglage se fait à l'aide d'une manivelle. Le panneau demi-lune est en fibre de verre, il est de couleur blanche avec des lignes noires. Le déport est de 0,60 m.

Le propriétaire doit régulièrement vérifier l'état du matériel et l'entretenir. Pour un bon usage, il est conseillé de vérifier le bon serrage de la visserie chaque semaine, d'effectuer des reprises de peinture si nécessaire et de remplacer toute pièce abîmée. Le nettoyage se fait à l'aide de liquide vaisselle, d'eau et d'un chiffon doux.

Vous pourriez également être intéressé par notre [but de basket mural à hauteur fixe](#) ou par notre [panier de basket 3x3](#).


Comment fixer le panier de basket hauteur réglable ?

Outillage nécessaire : Une clé de 17 et 19 mm, un niveau, une perceuse, du silicone

Éléments non fournis : 4 vis M10x30, 4 rondelles M10, 4 chevilles chimiques M10 (pour la fixation dans le mur).


- Fixation du support dans le mur :

- Positionner le support sur la paroi en respectant la cote de hauteur par rapport au sol indiquée ci-dessous.
- Percer la première fixation puis tracer l'emplacement des trois autres trous en s'assurant que l'ensemble soit bien au niveau.
- Percer les trous restants et fixer définitivement le support du but après avoir bien réglé sa hauteur et son horizontalité.
- Pour la fixation murale : il est conseillé d'utiliser 4 chevilles chimiques M10 + 4 vis M10x30 + 4 rondelles (non fournis).


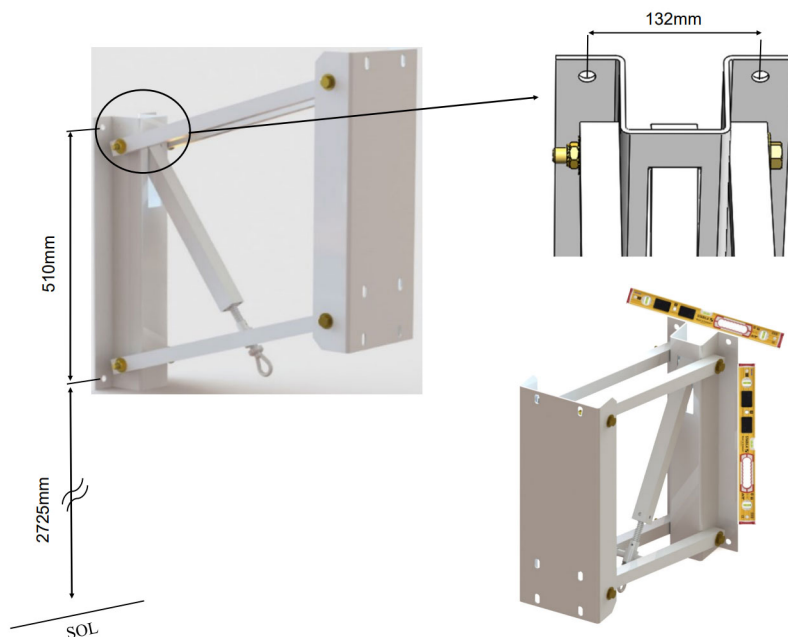


• Perçage du panneau


- Percer le panneau par l'avant à l'aide de la perceuse.
- Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.
- Faire un trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis finir avec un forêt de diamètre 12 mm.
- Pour un usage extérieur, il sera nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.
- Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.

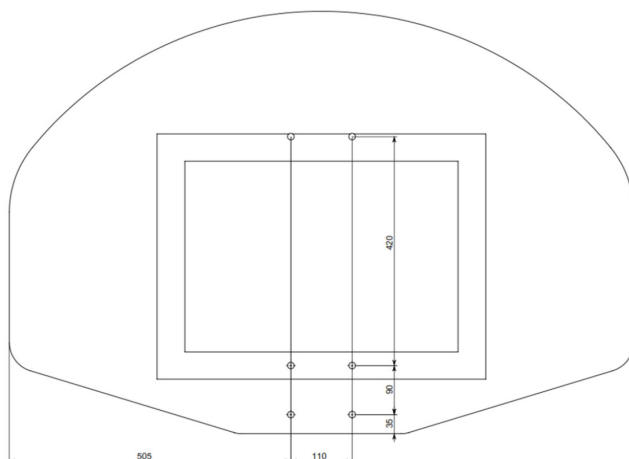


• Montage du support :

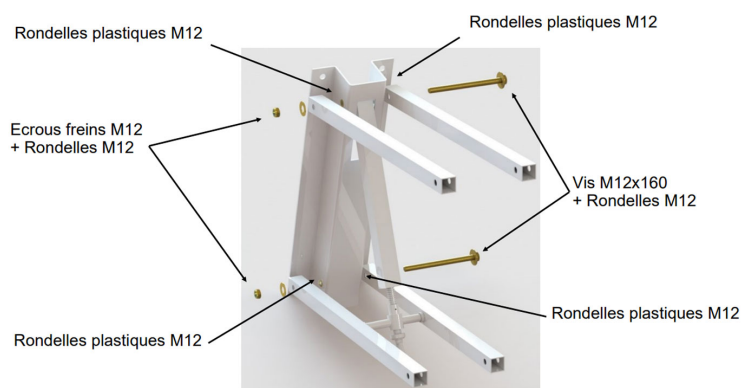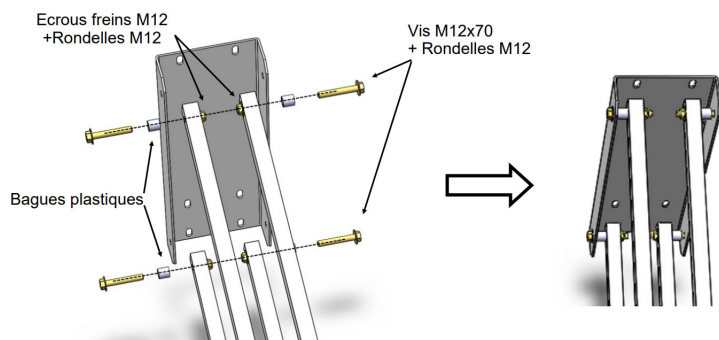

• Montage du panneau :

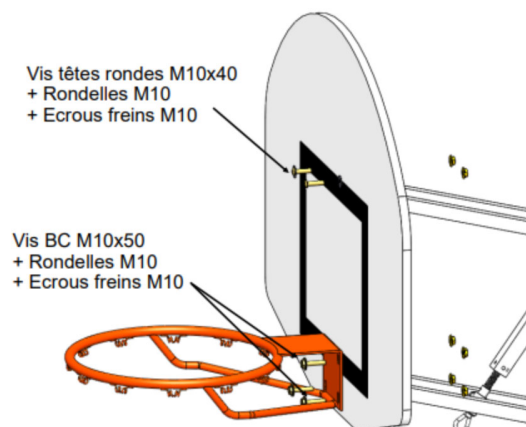

- Montage de la manivelle (Option)

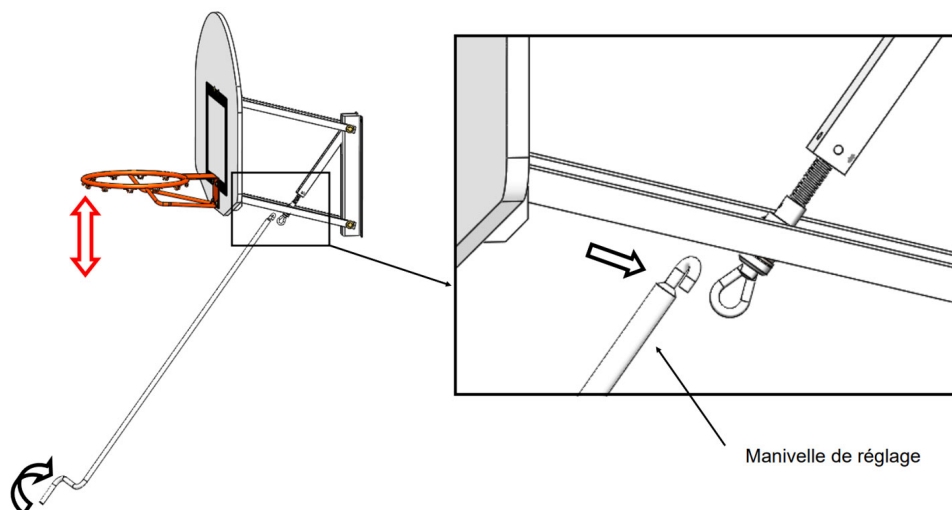

Pour plus d'explications concernant la fixation du panier de basket hauteur réglable, vous pouvez consulter notre notice de montage en bas de page.

Les caractéristiques du panier de basket réglable en hauteur

- Matière du support : Acier
- Matière du panneau : [panneau demi lune en fibre de](#)

[verre](#)

- Dimension du panneau : 1,120 x 0,775 m
- Hauteur du cercle : 2,60 ou 3,05 m réglable, système de vis sans fin
- Diamètre du cercle : 450 mm
- Déport : 0,6 m