FOURREAU D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE EN ACIER Ø 160 À 270 MM
Référence : 04519

RESUME

Le fourreau d'amovibilité pour borne urbaine permet de rendre une borne en acier amovible. (hors borne Agora)

La borne urbaine va donc pouvoir être enlevée et déplacée. Il permet de libérer l'accès à un espace urbain protégé par des bornes.

Le fourreau d'amovibilité pour borne est disponible en 3 diamètres différents :

- 160 mm
- 220 mm
- 270 mm

Le fourreau d'amovibilité pour borne urbaine se pose à fond de fouilles.

Le fourreau est en acier galvanisé avec une finition laqué noir sur le cache basculant de la serrure. Pour verrouiller ou déverrouiller le fourreau, il faut utiliser une clé triangle de 11 ou un pêne à vis.

Les points forts :

- Clé triangle de 11 fournie
- 3 diamètres différents
- Finition acier galvanisé anti-corrosion
- Cache basculant pour protection de la serrure

DECLINAISONS

Diamètre
Ø 160 mm
Ø 220 mm
Ø 270 mm

DESCRIPTION

Description du fourreau d'amovibilité pour borne urbaine

Le fourreau d'amovibilité permet de rendre une borne urbaine fixe, amovible. Cela signifie que l'on va pouvoir déplacer et enlever la borne de son emplacement.

Le fourreau est disponible en 3 diamètres différents permettant de s'adapter à différents diamètres de bornes :

- 160 mm
- 220 mm
- 270 mm

En acier galvanisé, il détient une parfaite anti-corrosion. La serrure est protégée par un cache basculant laqué noir.

Le fourreau a un "effet scellement" qui permet à la borne d'être parfaitement stable. Il est doté d'une réserve qui accueille l'accumulation de sables et de poussières.

Le fourreau d'amovibilité pour borne urbaine est verrouillable et déverrouillable à l'aide d'une clé triangle de 11 (fournies) ou d'un pêne de vis.

Comment installer un fourreau d'amovibilité ?

Pour installer le fourreau d'amovibilité, il faut effectuer une pose à fond de fouilles. Ce type d'installation lui confère un effet auto-drainant.

Le fond de fouilles est une installation par excavation. C'est-à-

dire que l'on va atteindre le bon sol qui nous permet d'avoir la meilleure stabilité possible.

Pour effectuer une pose à fond de fouilles, il existe plusieurs étapes :

- Décaper le terrain qui va accueillir le fourreau d'amovibilité.
- Réaliser l'excavation et le nivellement de la fouille.
- Recouvrir le fond de fouille avec du béton de propreté sur 5 centimètres d'épaisseur.
- Poser le fourreau d'amovibilité sur le béton de propreté une fois durci.

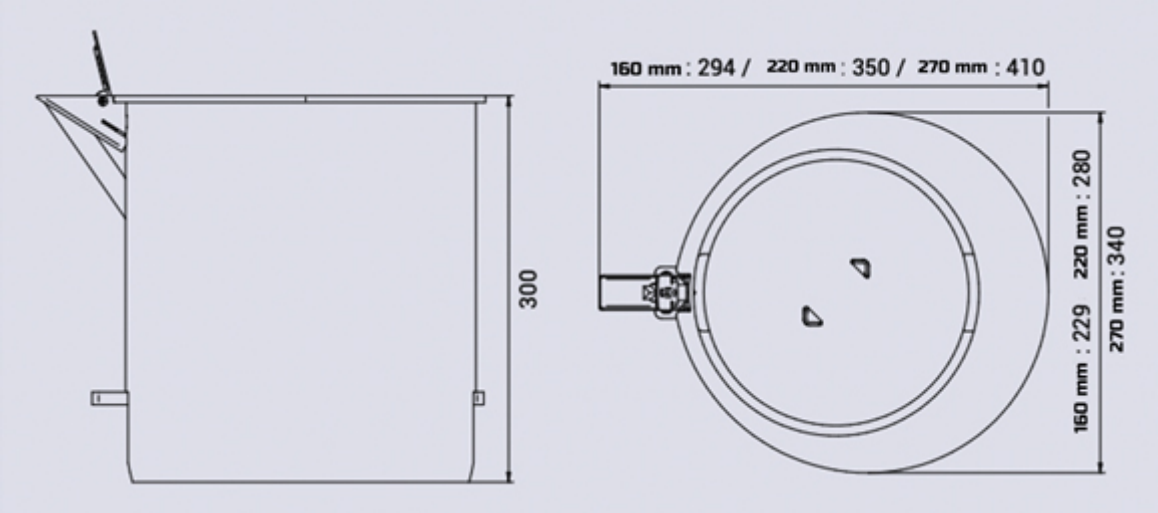

Comment retirer une borne urbaine d'un fourreau d'amovibilité ?

Il faut se munir d'un clé triangle de 11 (fournie).

Pour enlever une borne d'un fourreau d'amovibilité, il faut :

- Déverrouiller le fourreau à l'aide de la clé triangle de 11.
- Soulever et enlever la borne.
- Sortir et retourner l'obturateur.
- Verrouiller le fourreau avec la clé triangle de 11.

Pour placer une borne, il suffit de faire la manipulation inverse.

Découvrez les bornes compatibles avec le fourreau d'amovibilité : borne urbaine à tête inox brossé, borne double gorge fixe, borne basse fixe et la borne cylindrique avec ou sans anneaux.

Caractéristiques du fourreau d'amovibilité pour borne urbaine

Diamètre :

- 160 mm
- 220 mm
- 270 mm

Poids :

- Diamètre de 160 mm - 13 kg
- Diamètre de 220 mm - 16 kg
- Diamètre de 270 mm - 21 kg

Matériau : Acier galvanisé

Finition : Cache basculant laqué noir

Fixation : A fond de fouilles