

CADRE CLIC-CLAC ÉTANCHE Référence : 04959

RESUME

Très pratique à utiliser, notre cadre clic-clac étanche est la solution idéale pour afficher vos documents en extérieur en les protégeant des intempéries.

Son profil de 37 mm en aluminium lui confère une excellente étanchéité. Le film de protection anti-reflet permet une lecture parfaite de l'affiche.

Notre cadre clic-clac est garanti 12 mois.

Disponible en plusieurs formats : A4, A3, A2, A1 et A0.

Pour une résistance au feu, nous vous recommandons notre [cadre clic clac ignifuge](#).

Les points forts :

- Étanche
- Sobre et élégant
- Fixation murale facile
- Changement de l'affiche rapide
- Garantie 12 mois

DECLINAISONS

Dimension
A0
A1
A2
A3
A4

DESCRIPTION

Description de notre cadre clic étanche

Grâce aux quatre profilés de 37 mm en aluminium, le cadre clic est étanche et peut ainsi être placé en extérieur ou dans des lieux humides où il y a des projections d'eau. Ainsi, le cadre trouvera aussi bien sa place sur un mur en extérieur qu'autour d'une piscine municipale ou d'un parc aquatique.

Les profilés rabattables ont une épaisseur de 13 mm. Ils permettent un changement de l'affiche simple et rapide. Le cadre peut être utilisé à la verticale comme à l'horizontale.

Un film de protection anti-reflet permet de maintenir et protéger l'affiche dans le cadre, sans que des reflets altèrent sa lecture.

Pour pouvoir fixer le cadre au mur, quatre vis et quatre chevilles sont fournies.


Notre cadre étanche est disponible en 5 formats différents : A4, A3, A2, A1 et A0.

Nous proposons également le [cadre verrouillable pour professionnel](#), le [cadre d'affichage magnétique](#) ainsi que la [pochette magnétique d'affichage](#).

Découvrez notre [grille pour les expositions robustes](#) : la [grille d'expo grise](#) et la [grille d'exposition murale pratique](#).


Comment changer l'affiche du cadre à clapet étanche ?

1. Ouvrir les 4 profilés en aluminium.
2. Retirer le film de protection anti-reflet
3. Placer l'affiche dans le cadre puis le recouvrir du film de protection
4. Rabattre les quatre profilés

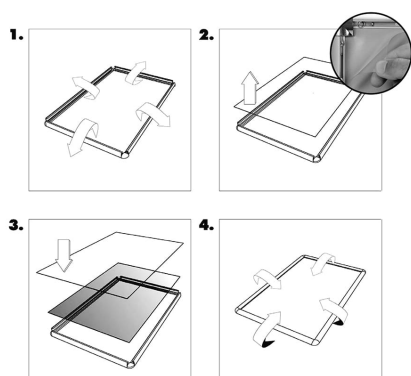

Comment fixer le cadre clic-clac extérieur au mur ?

Dans un premier temps, il faut ouvrir les deux profilés verticaux. Munissez-vous d'une perceuse puis mettez les 4 chevilles et 4 vis (fournies) dans les trous pour fixer le cadre clic-clac au mur. Une fois le cadre fixé et l'affiche placée, il suffit de rabattre les deux profilés.

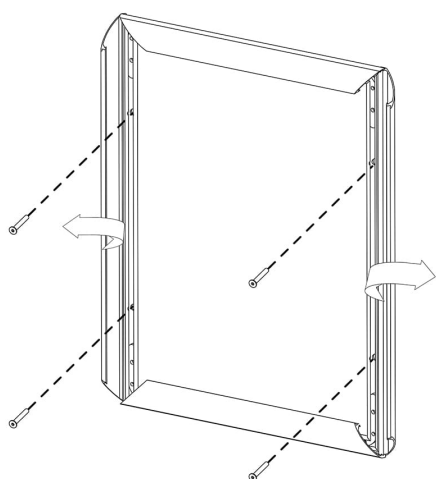

Si vous souhaitez accrocher et décrocher votre cadre rapidement, sans que celui-ci soit fixé au mur, nous vous conseillons d'utiliser nos [crochets muraux](#), qui s'insèrent sous le profilé. Ils permettent de placer le cadre sur des murs où il y a déjà des crochets.

Pour ne pas avoir besoin de faire de trou dans le mur, il est également possible d'utiliser un rouleau adhésif double-face. Pour cela, il faut découper des bandes de la longueur des profilés, puis les mettre sur la face arrière du cadre.

Pour vos poteaux de guidage, nous proposons un [poteau porte-affiche](#) adapté afin d'informer au mieux les visiteurs.

Caractéristiques de notre cadre clipsable extérieur

Dimensions du cadre :

- A4 : H. 351 x L. 264 mm
- A3 : H. 474 x L. 351 mm
- A2 : H. 648 x L. 474 mm
- A1 : H. 895 x L. 648 mm
- A0 : H. 1255 x L. 907 mm

Poids :

- A4 : 0,79 kg
- A3 : 1,11 kg
- A2 : 1,64 kg
- A1 : 2,75 kg
- A0 : 4,65 kg

Épaisseur (tous formats confondus) :

- 13 mm

Matière :

- Aluminium
- Plastique

Découvrez également toute notre gamme de [cadres clic-clac](#).