

NACELLE INDIVIDUELLE DE TRAVAIL

Référence : 09249

RESUME

La nacelle de travail individuelle pour chariot élévateur est un équipement sécurisé qui se fixe à un chariot élévateur pour élever 1 seul travailleur à des hauteurs nécessaires pour effectuer des tâches en hauteur.

Utilisée pour des opérations temporaires de maintenance, de réparation, ou d'installation dans des environnements industriels et de construction. Une caisse à outils galvanisée est incluse sur la nacelle.

La nacelle offre une plateforme stable, permettant aux travailleurs de se concentrer sur leurs tâches en toute sécurité.

Dimensions : (LxPxH) 1040 x 835 x 2000 mm

Nombre de personnes autorisées : 1

Les points forts :

- Conforme à l'[article R. 233-13-3](#)
- Garantie 1 an

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour une nacelle chariot élévateur ?

Une nacelle individuelle de travail pour chariot élévateur est un

accessoire qui se fixe sur les fourches d'un chariot élévateur pour permettre à un opérateur de travailler en hauteur. Elle transforme temporairement le chariot élévateur en une plateforme élévatrice de travail, offrant une solution flexible et économique pour des tâches en hauteur.

Dotée de garde-corps, d'une porte verrouillable et de points d'attache pour les harnais de sécurité, cette nacelle de travail en fait un équipement de travail en hauteur sécurisé. Les opérateurs peuvent travailler de manière plus stable et confortable, augmentant ainsi la productivité et réduisant la fatigue.

De plus, sa fabrication en acier robuste est idéale pour assurer la durabilité et la sécurité de l'opérateur.

Conçues pour une seule personne et ses outils, avec une charge maximale de 240 kg.

Rapidement installables et démontables, elles ne nécessitent pas de modifications permanentes du chariot élévateur.

Adaptées à une variété de tâches en hauteur dans des environnements industriels, de construction, ou de maintenance.

Cette nacelle individuelle de travail pour chariot élévateur offre une solution économique, flexible et sécurisée pour les travaux temporaires en hauteur, optimisant l'utilisation des chariots élévateurs tout en améliorant la sécurité et l'efficacité des opérations.

Prozon vous propose également une [nacelle de travail pour 2 personnes](#) ou encore une [nacelle de travail pliante](#) pour 2 personnes également.

Si vous avez besoin d'une plateforme individuelle à roulette en complément de cette nacelle, nous vous conseillons notre [plateforme de travail ultra mobile](#).

Comment installer votre nacelle de sécurité ?

L'installation de cette nacelle de travail sur un chariot élévateur est une opération délicate qui nécessite de suivre des procédures de sécurité strictes.

Matériel nécessaire :

- Chariot élévateur approprié
 - Nacelle de travail
 - Équipement de protection individuelle (EPI) pour l'opérateur (casque, harnais de sécurité, etc.)
1. Inspectez la nacelle de travail pour détecter toute usure ou dommage. Faites de même pour le chariot élévateur. Vérifiez les points de fixation, les soudures et les structures métalliques.
 2. Placez le chariot élévateur sur une surface plane et stable. Abaissez les fourches à leur position la plus basse et écartez-les à la largeur appropriée pour accueillir la nacelle.
 3. Positionnez la nacelle de travail devant le chariot élévateur. Alignez les fourches du chariot élévateur avec les manchons ou les poches de la nacelle de travail.
 4. Avancez lentement le chariot élévateur pour insérer les fourches dans les manchons de la nacelle. Une fois les fourches insérées, soulevez légèrement la nacelle pour la sécuriser.
 5. Utilisez les dispositifs de verrouillage fournis avec la nacelle pour la fixer solidement aux fourches. Vérifiez que la nacelle est solidement attachée et qu'il n'y a aucun jeu ou mouvement.
 6. Effectuez un test de levage à faible hauteur pour vérifier la stabilité de la nacelle. Assurez-vous que tous les systèmes de verrouillage fonctionnent correctement.

ATTENTION

Portez toujours des EPI appropriés et utilisez des harnais de sécurité attachés à des points d'ancrage dans la nacelle.

Ne jamais surcharger la nacelle au-delà de sa capacité maximale.

Ne pas utiliser le chariot élévateur sur des surfaces inclinées ou instables.

Assurez-vous que la nacelle est utilisée uniquement pour des tâches prévues et par des opérateurs formés.

En suivant ces étapes et en respectant les consignes de sécurité, vous pourrez installer et utiliser une nacelle de travail sur un chariot élévateur en toute sécurité.


Retrouvez notre gamme de [chaussure de travail](#), de [casque de sécurité](#) et l'ensemble de notre sélection d'[équipement de protection individuelle](#).

Alimentez vos chantiers en électricité grâce à notre [générateur électrique 3000w](#).

Caractéristiques techniques de la nacelle individuelle

Dimensions : (L x P x H) 1040 x 835 x 2000 mm

Dimensions intérieures des fourreaux :

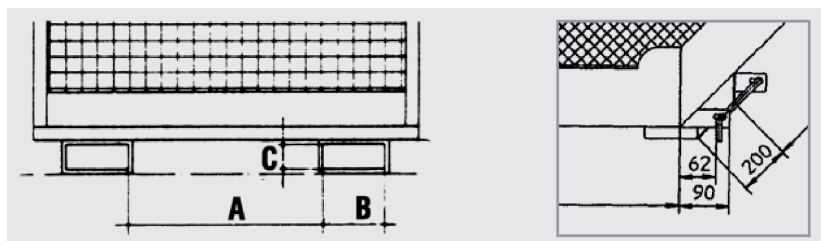

A : 280 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Encombrement : 740 x 740 mm

Couleur : RAL 2000 ([personnalisable sur devis](#))

Charge totale admissible : 240 kg

Matériaux : Acier robuste

Poids : 61 kg

**La garantie du produit est d'un an pour une utilisation normale, à l'exclusion des pièces d'usure.*

**Prozon se décharge de toute responsabilité en cas d'incident suite à une mauvaise utilisation du produit*