

NACELLE CHARIOT ÉLÉVATEUR PLIABLE

Référence : 09252

RESUME

La nacelle chariot élévateur pliable est un équipement idéal pour réaliser divers travaux temporaires en hauteur, de rénovation et réparation de manière ultra-sécurisée.

La nacelle se fixe aux fourches de votre chariot élévateur, le cariste prendra alors le contrôle sur la montée et la descente de la nacelle.

Pour faciliter les mouvements de l'opérateur dans la nacelle, une caisse à outils (incluse) est fixée sur la nacelle.

Sa fonction pliable est très pratique car elle est peu encombrante lors de ses déplacements et de son stockage.

Dimensions : (L x P x H) 1275 x 1210 x 1995 mm

Nombre de personnes autorisées : 2

Les points forts :

- Garantie 1 an*
- Conforme à l'[article R. 233-13-3](#)

DECLINAISONS

Option

Avec roulettes
Sans roulettes

DESCRIPTION

Nacelle chariot élévateur pliable : Sécurité et Praticité

Une nacelle de travail pliable pour chariot élévateur est un équipement conçu pour être attaché à un chariot élévateur afin de permettre aux travailleurs de s'élever à différentes hauteurs et d'effectuer diverses tâches temporaires en toute sécurité.

Cette nacelle est compatible avec les fourches des chariots élévateurs et est pliable pour faciliter son rangement et son transport.

Également, retrouvez la [nacelle de travail pour 1 personne](#).

Pourquoi utiliser une nacelle de travail ?

Utiliser une nacelle de travail pliable permet de faciliter l'accès à des zones élevées pour des tâches de maintenance, d'inspection, de nettoyage, ou d'installation temporaire.

La sécurité étant primordiale, cette plateforme est sécurisée et stable pour les travailleurs, réduisant ainsi les risques associés à l'utilisation d'échelles ou autres moyens moins stables.

Faire recours à l'utilisation de cet équipement permet une utilisation rapide et flexible car elle peut être facilement déployée et utilisée là où un chariot élévateur est déjà disponible. De plus, son stockage et son transport sont faciles et pratiques grâce à sa pliability.

Vous cherchez une solution moins encombrante, nous pouvons vous proposer une sélection de [plateforme de travail en hauteur](#), totalement pliable.

Comment fixer la nacelle de sécurité au chariot élévateur ?

Avant utilisation, il est essentiel de vérifier que la nacelle et le

chariot élévateur sont en bon état de fonctionnement et que la nacelle est correctement fixée et sécurisée.

Insérez les fourches du chariot élévateur dans les poches prévues à cet effet sous la nacelle.

Une fois les fourches en place, des goupilles sont utilisées pour fixer solidement la nacelle aux fourches, empêchant ainsi tout mouvement ou détachement accidentel.

La nacelle, lorsqu'elle n'est pas utilisée, peut être pliée pour minimiser l'espace de stockage. Pour l'utilisation, elle est dépliée et verrouillée en position de travail.

Optez aussi pour la [nacelle de travail pour grue ultra-sécurisée](#).

Comment vous servir de la nacelle de travail ?

Le chariot élévateur est positionné à l'endroit souhaité. Ensuite, la nacelle est élevée à la hauteur requise en utilisant les commandes du chariot élévateur.

Une fois à hauteur, les travailleurs peuvent monter dans la nacelle et effectuer les tâches nécessaires. Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité et de porter des équipements de protection individuelle (EPI) comme des harnais de sécurité, chaussures de travail, casques de sécurité et lunettes de protection.

Après l'achèvement des tâches, la nacelle est redescendue en position basse, les travailleurs en descendent, et si besoin, la nacelle est repliée pour le rangement.

ATTENTION :

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale spécifiée pour la nacelle.

Assurez-vous que le chariot élévateur est stable et sur un sol nivelé avant d'élever la nacelle.

Formez au préalable les opérateurs du chariot élévateur et les utilisateurs de la nacelle.


Cette nacelle de travail pliable pour chariot élévateur offre une solution pratique et sécurisée pour les travaux temporaires en hauteur, alliant flexibilité et efficacité tout en garantissant la sécurité des travailleurs.

Veillez à vous équiper d'[EPI](#) lors de l'exécution de travaux en hauteur.

Caractéristiques techniques de la nacelle chariot élévateur pliable

Dimensions : (LxPxH) 1275 x 1210 x 1995 mm

Dimensions intérieures des fourreaux :

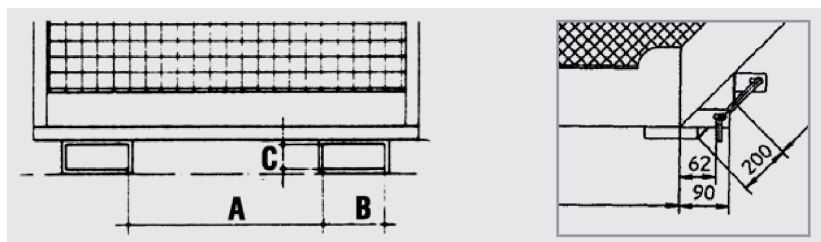

A : 600 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Encombrement : 1000 x 1200 mm

Couleur : RAL 2000 ([Personnalisable sur devis](#))

Charge totale admissible : 300 kg

Matériaux : Acier robuste

Poids : 122 kg

**La garantie du produit est d'un an pour une utilisation normale, à l'exclusion des pièces d'usure.*

**Prozon se décharge de toute responsabilité en cas d'incident suite à une mauvaise utilisation du produit*