

NACELLE INDIVIDUELLE DE TRAVAIL À COMMANDE AUTOMATIQUE

Référence : 09254

RESUME

L'utilisation de la nacelle individuelle de travail automatique à double commutateur est idéale si l'utilisateur souhaite gérer lui-même la montée et la descente de la nacelle à la place du cariste.

Sécurisée, robuste et fiable, cette nacelle offre une plateforme stable et antidérapante pour réaliser des travaux temporaires de rénovation ou réparation sans risque d'accident.

Choisissez le côté de levage de la nacelle, côté étroit ou côté large, avec ou sans roulettes.

Dimensions (LxPxH) :

- Option levage par côté large : 1040 x 1335 x 1990 mm
- Option levage par côté étroit : 1300 x 930 x 1990 mm

Nombre de personnes autorisées : 1

Les points forts :

- Garantie 1 an*
- Conforme à l'[article R. 233-13-3](#)

DECLINAISONS

Option	Levage nacelle
Avec roulettes	Côté large
Avec roulettes	Côté étroit

Sans roulettes	Côté large
Sans roulettes	Côté étroit

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la nacelle de travail automatique ?

L'utilisation d'une nacelle de travail individuelle pour chariot élévateur présente plusieurs avantages, notamment en termes de sécurité, d'efficacité et de flexibilité.

La nacelle de travail automatique est équipée de garde-corps et de dispositifs de sécurité pour prévenir les chutes des travailleurs. De plus, lorsqu'elle est correctement installée sur un chariot élévateur, elle offre une plate-forme stable, réduisant les risques d'accidents liés à l'instabilité.

La présence de double commutateur sur la nacelle permet à l'utilisateur à bord de contrôler la nacelle de travail. En effet, il permet de libérer l'impulsion sur le chariot élévateur pour activer la levée des fourches pour que la personne qui est dans la nacelle ne soit pas dépendante du cariste et puisse elle-même gérer la montée et descente.

Elle permet aux travailleurs d'atteindre des hauteurs élevées en toute sécurité, ce qui est essentiel pour des tâches temporaires telles que la maintenance, l'installation ou la réparation en hauteur, les inventaires en hauteur, le nettoyage de structures... Elle peut être utilisée pour accéder à des zones qui seraient autrement difficiles ou dangereuses à atteindre avec des échelles ou des échafaudages.

Les chariots élévateurs équipés de nacelles peuvent se déplacer facilement sur le site de travail, permettant aux travailleurs de se positionner rapidement à l'endroit nécessaire. Concernant son installation et contrairement aux échafaudages, la nacelle ne nécessite pas de montage complexe et peut être prête à l'emploi en quelques minutes.

La nacelle offre un espace de travail ergonomique, permettant aux opérateurs de se déplacer et de travailler confortablement avec leurs outils et équipements à portée de main, notamment grâce au bac à outil inclus et fixé sur la nacelle.

L'utilisation d'une nacelle de travail individuelle automatique pour chariot élévateur est une solution pratique et sécurisée pour les travaux en hauteur, combinant sécurité, efficacité et flexibilité, tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Retrouvez notre [nacelle de travail pour grue](#) ainsi que la [nacelle de chariot élévateur pliable](#).

Comment mettre en place votre nacelle de travail sur le chariot élévateur ?

Pour fixer votre nacelle au chariot élévateur, suivez les étapes suivantes :

1. Examinez la nacelle de travail pour repérer toute usure ou dommage, et procédez de même pour le chariot élévateur. Inspectez les points de fixation, les soudures et les structures métalliques.
2. Placez le chariot élévateur sur une surface plane et stable. Abaissez les fourches à leur position la plus basse et ajustez leur largeur pour qu'elles puissent accueillir la nacelle.
3. Positionnez la nacelle de travail devant le chariot élévateur et alignez les fourches avec les manchons ou les poches de la nacelle.
4. Avancez lentement le chariot élévateur pour insérer les fourches dans les manchons de la nacelle. Une fois les fourches en place, soulevez légèrement la nacelle pour la sécuriser.
5. Utilisez les dispositifs de verrouillage fournis avec la nacelle pour la fixer fermement aux fourches. Assurez-vous que la nacelle est bien attachée et qu'il n'y a aucun jeu ou mouvement.
6. Effectuez un test de levage à faible hauteur pour vérifier

la stabilité de la nacelle et assurez-vous que tous les systèmes de verrouillage fonctionnent correctement.

Retrouvez toute notre gamme de [nacelle de travail](#).

Comment se servir de la nacelle ?

L'utilisation de la nacelle est très simple. Il vous suffit, une fois à l'intérieur, de vous mettre en sécurité en utilisant des EPI. La nacelle possède des points d'ancrage pour harnais.

Lorsque la mise en sécurité est effectuée, appuyez simplement sur les commutateurs afin de descendre et monter pour réaliser vos diverses tâches de réparation ou rénovation temporaires.

ATTENTION :

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale spécifiée pour la nacelle.

Assurez-vous que le chariot élévateur est stable et sur un sol nivelé avant d'élever la nacelle.

Formez au préalable les opérateurs du chariot élévateur et les utilisateurs de la nacelle.


Protégez-vous avec l'ensemble de notre gamme de [chaussure de travail](#), de [casque de protection](#) ainsi que les [vêtements de protection](#).

Caractéristiques techniques de la nacelle individuelle de travail à commande automatique :

Dimensions :

- Nacelle par levage côté large : (LxPxH) 1040 x 1335 x 1990 mm
- Nacelle par levage côté étroit : (LxPxH) 1300 x 930 x 1990 mm

Dimensions intérieures des fourreaux :

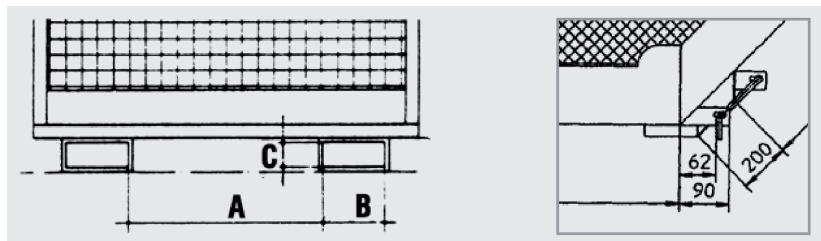

Levage coté large :

A : 600 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Levage côté étroit :

A : 160 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Encombrement de la nacelle par levage côté large : 800 x 1200 mm

Encombrement de la nacelle par levage côté étroit : 1200 x 800 mm

Couleur : Ral 2000 ([Personnalisable sur devis](#))

Charge totale admissible de la nacelle par levage côté large : 300 kg

Charge totale admissible de la nacelle par levage côté étroit : 300 kg

Matériaux : Acier laqué robuste

Option : Avec ou sans roulettes

Poids de la nacelle par levage côté large : 120 kg

Poids de la nacelle par levage côté étroit : 125 kg

**La garantie du produit est d'un an pour une utilisation normale, à l'exclusion des pièces d'usure.*

**Prozon se décharge de toute responsabilité en cas d'incident suite à une mauvaise utilisation du produit*