

RECUPERATEUR D'HUILE VIDANGE PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ Référence : 09556

RESUME

Découvrez notre récupérateur d'huile vidange 2 en 1, car il permet de récupérer huiles et liquides usagées entre 40 et 60° C, par gravité ou vidange par aspiration via un manomètre de dépression.

Le vidangeur d'huile est équipé d'une cuve de 80 L et d'un entonnoir de récupération de 16 L, orientable et réglable en hauteur.

Monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, le vidangeur offre une parfaite maniabilité !

Livré avec 5 sondes de Ø 5 à Ø 8 mm. **Nécessite un [compresseur air](#) pour vidanger la cuve !**

Les points forts :

- Compatible avec 100% des véhicules
- Ne nécessite pas de fosse ou pont élévateur (aspiration)
- 5 sondes fournies
- Garantie 3 ans

DESCRIPTION

En savoir plus sur le récupérateur d'huile vidange

par aspiration

Ce modèle 2 en 1 permet de récupérer l'huile usagée de vidange de véhicules de deux façons :

- Manuel gravité : Il est à utiliser sous un pont élévateur ou dans une fosse
- Pneumatique par aspiration : par le puits de jauge du moteur, ne nécessite pas de surélever le véhicule.

Le recuperateur d'huile vidange par aspiration est équipé d'une cuve de 80 L et d'un entonnoir de récupération pour la vidange par gravité de 16 L et de 410 mm de diamètre.

Pour décapiter l'huile cuite et déloger les dépôts métalliques accumulés dans vos sondes d'aspiration, adaptateurs et bouchons magnétiques lors de la vidange, optez pour un [bac à ultrasons intensif 90 L](#).

Comment utiliser le vidangeur d'huile ?

Avant toute utilisation, veuillez respecter quelques consignes de base :

- Utiliser le vidangeur sur un terrain plat pour éviter de glisser pendant le fonctionnement.
- Ne pas utiliser pour une température d'huile supérieure à 80°C pour ne pas endommager les composants de l'appareil.
- S'assurer que la cuve a une capacité suffisante pour récupérer le volume d'huile contenue dans le moteur du véhicule.
- tenir à l'écart d'environnement de haute tension, des lieux inflammables et explosifs.

- Utiliser dans un lieu bien ventilé.
- Ne pas démarrer le compresseur pendant le temps de l'extraction de l'huile : risque de dégâts de sondes d'extraction et de dommages corporels.


Pour réaliser la vidange par aspiration :

1. S'assurer que le réservoir d'huile est sous pression négative
2. Enlever le carter moteur pour accéder à la zone permettant la vidange
3. Choisir la sonde la plus adaptée et la relier au bec du tuyau d'aspiration. Introduire l'extrémité de la sonde dans l'entrée du moteur permettant de le vidanger
4. Ouvrir le robinet pour extraire l'huile

Vidange du réservoir :

1. Fermer les valves 1, 3, 4, 6 et 7
2. Tenir le bec du tuyau de vidange et l'insérer dans un récipient
3. Raccorder le compresseur d'air à l'entrée d'air (2)
4. Ouvrir la vanne (1) progressivement, stopper l'arrivée d'air lorsque la pression du réservoir est à 0,7 bar. (La soupape de sécurité libérera automatiquement la pression lorsque la pression du réservoir atteindra 1,0 bar).
5. Ouvrir la vanne de vidange (4) pour l'éjection de l'huile

6. Couper l'arrivée d'air après la vidange, puis vider la pression du réservoir et fermer toutes les vannes.

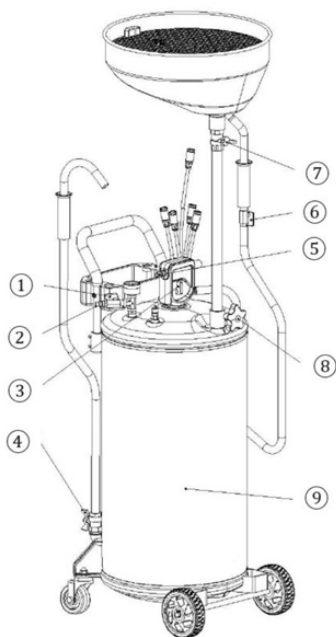

Caractéristiques techniques du recuperateur huile vidange par aspiration ou gravité

Retrouvez notre [sélection de recuperateur huile vidange](#).

Fonctionnement : pneumatique, par gravité ou aspiration

Capacité :

- Cuve : 80 L
- Entonnoir : 16 L

Hauteur maximum :

- Sans entonnoir : 1600 mm

- Avec entonnoir : 1800 mm
- Avec réhausse : 1920 mm

Hauteur minimum :

- Sans entonnoir : 970 mm
- Avec entonnoir : 1170 mm

Dimensions entonnoir :

- Entonnoir seul : Ø 410 mm
- Entonnoir avec extension : Ø 560 mm

Poids : 21 kg

Pression arrivée d'air : 6 - 8 bar

Pression de vidange de la cuve : 1 Bar - 14 psi

Consommation d'air : 150 L / min

Livré avec 5 sondes en PVC et métal wire :

- 1 x Ø 5 x 700 mm
- 1 x Ø 6 x 700 mm
- 2 x Ø 7 x 1000 mm
- 1 x Ø 8 x 700 mm

Découvrez aussi notre [bac de récupération d'huile de](#)

[vidange](#) et notre [récupérateur d'huile de vidange par gravitation](#).

Pour votre garage automobile, pensez aux [chandelles voiture](#), les [dalles pvc sol garage XL](#), [pistolet de voiture pneumatique](#), [dalles plastiques clipsables pour garage joint invisible](#) ou encore l'[équilibreur automatique pour roue](#).

Si vous souhaitez équiper vos dépanneuses, retrouvez nos divers [équipements de dépannage et de fourrière professionnels](#).

Si vous entretenez vos véhicules sur place, consignez essais de freinage et modifications dans un [carnet d'entretien des véhicules de votre flotte](#).