

ÉTRIER DE PROTECTION EN INOX Référence : 10131

RESUME

Découvrez notre étrier de protection à 3 pieds fabriqué en inox 304L pour protéger vos équipements de mobilier urbain tel que vos poteaux, candélabres, borne de recharge et autres.

Sa fabrication en inox 304L brossé lui confère résistance et durabilité.

L'installation se fait uniquement par système de scellement directement dans le sol. Si vous souhaitez ce produit avec fixation sur platine, adressez-nous une [demande de devis](#).

Dimensions :

- Tube : ø 48,3 mm
- Largeur : 460 mm
- Longueur : 540 mm
- Hauteur : 870 mm

Les points forts :

- Fixation par scellement dans le sol
- Robuste
- Installation facile et rapide
- Durable

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un étrier de protection inox à sceller 304L ?

Notre étrier de protection 3 pieds a pour but de protéger votre mobilier urbain situé sur les trottoirs ou sur des axes routiers comme les poteaux de panneau de signalisation, les lampadaires (candélabres), les arbres et autres types d'équipements.

Sa matière en inox 304L brossé est très résistante, en effet, elle supporte les fortes températures et ne retient pas la saleté, ce qui représente un avantage considérable pour un équipement disposé en milieu extérieur.

Prozon vous propose également de découvrir ses gammes de [potelet en inox](#) et [potelet acier galvanisé](#) ainsi que sa sélection de [borne de ville](#).

En inox aussi, retrouvez l'[étrier de protection 3 pieds](#).

Comment installer l'étrier de protection inox ?

Cet étrier de protection candélabre se fixe facilement par scellement dans le sol.

Les étapes d'installation :

1. La planification et la préparation : Pour sceller au sol l'étrier de protection, il est d'abord primordial de bien choisir l'emplacement de ce dernier, il sera utile de savoir où le placer au départ afin de pouvoir demander les autorisations auprès des autorités locales.
2. Marquer l'emplacement : Le marquage de l'emplacement est important, car d'une part cela va montrer aux piétons et autres personnes que de travaux se préparent. Cela permettrait également aux ouvriers d'avoir une ligne de conduite pour commencer à consolider l'étrier.
3. Creuser 3 trous : Ces trous vont permettre d'accueillir les pieds de l'étrier dans le sol.

4. Préparer le béton : Une bonne préparation du béton va favoriser la fixation l'étrier au sol.
5. Installer l'étrier : Cette étape est importante, car il faut bien positionner l'étrier dans le béton pour le laisser sécher par la suite.
6. Scellage de l'étrier : Cette étape se fait lorsque le béton sèche.
7. Inspection des finitions : Bien vérifier que le béton est sec, que la surface est plane et que l'étrier est bien solide pour éviter que des civils puissent se blesser s'il n'est pas bien positionné.


ATTENTION : Nous préconisons une hauteur de scellement comprise entre 180 et 200 mm.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre blog consacré aux [étriers et arceaux de protection](#).

Caractéristiques techniques de l'étrier de protection candélabre en inox

Dimensions :

- Tube : ø 48,3 mm
- Largeur : 460 mm
- Longueur : 540 mm
- Hauteur : 870 mm

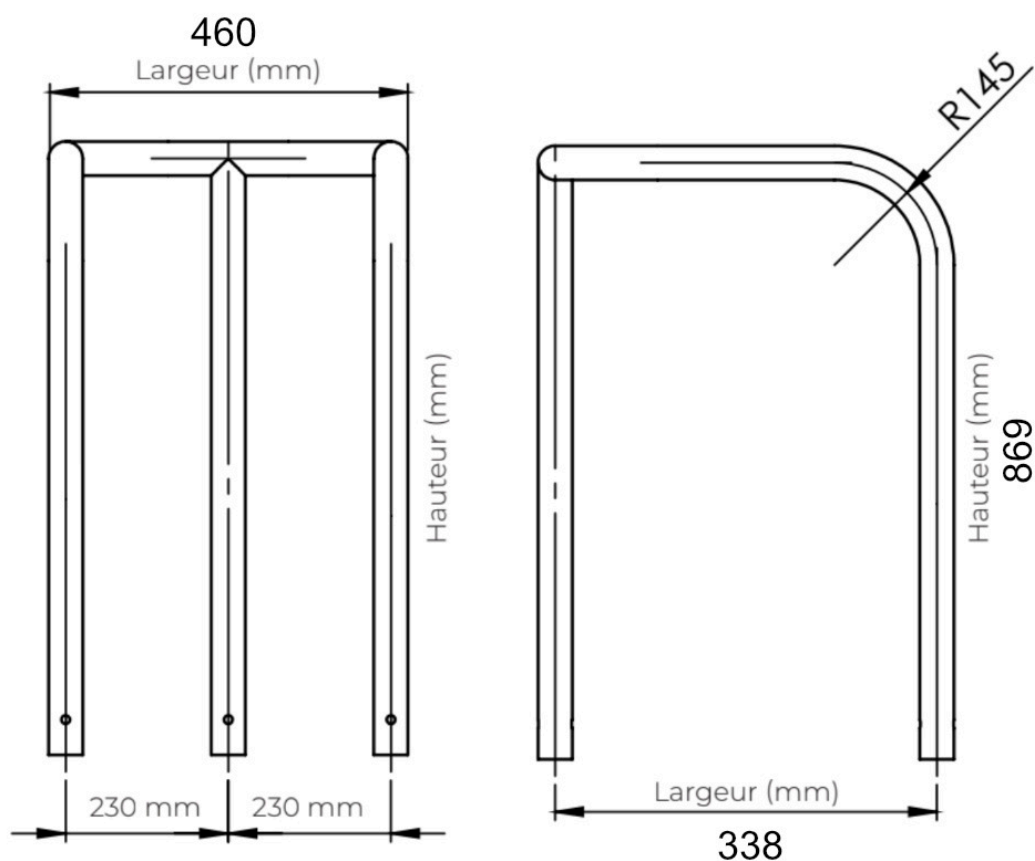

Matière : Inox 304L brossé

Coloris : Gris

Découvrez l'intégralité de notre gamme [d'arceau et étrier](#) de ville pour équiper votre mobilier urbain.