

BK21-1 - PANNEAU DE CHANTIER OBLIGATION DE TOURNER À DROITE

Référence : 00379

RESUME

Le panneau de chantier routier BK21-1 signale une obligation de tourner à droite avant le panneau.

Notre produit, disponible avec rail, sans rail, sur pied dépendant ou sur pied indépendant est fabriqué en PVC renforcé de 6 mm d'épaisseur.

Les points forts :

- Disponible avec ou sans pied de support
- Production française
- Conforme aux normes
- PVC recyclable
- Durabilité

Pensez à notre modèle de [panneau obligation de tourner avec flèche pivotante](#). Vous pourrez l'utiliser sur vos différents chantiers.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
Petite (Diamètre 650 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Petite (Diamètre 650 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant
Normale (Diamètre 850 mm)	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant
Normale (Diamètre 850 mm)	Classe 2 (HIP)	Acier sur pied dépendant

DESCRIPTION

Description panneau de chantier obligation de tourner à droite


Les panneaux de type BK annoncent un danger temporaire. Le panneau BK21-1 annonce une obligation temporaire de tourner à droite.

Pour signaler une obligation temporaire de tourner à gauche, utilisez le [panneau de signalisation de chantier temporaire BK21-2](#).

Pour signaler une obligation temporaire de tourner à droite, vous pouvez aussi utiliser un [panneau de signalisation temporaire B21 à flèche pivotante](#) qui est équipé d'une flèche rotative pouvant être tournée à 360°. L'avantage du panneau B21 à flèche tournante est qu'il peut être utilisé dans de nombreuses situations de chantiers et indiquer une obligation de tourner à gauche comme à droite selon le besoin.

Allez plus loin avec le panneau de chantier tourner à droite

Sur pied dépendant

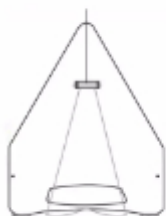

Sur pied indépendant



Sans pieds avec rails



Sans pieds sans rails



Les différents types de fixation

PVC sur pied dépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau de chantier d'être installé au sol.

- Possède au dos une poignée standard pour le déplacer en sécurité
- En acier galvanisé

- Crampons anti-recul placés au bas du panneau afin que le panneau garde une bonne stabilité
- Économique et résistant

PVC sur pied indépendant :

Ce mode de fixation permet au panneau d'être utilisé avec ou sans pied.

Montage et démontage faciles et rapides, résistance aux intempéries et aux variations de températures

PVC sans pied avec rails :

Ce mode de fixation permet au panneau BK21-1 d'être fixé sur un poteau ou un mur.

- Les rails vissés au dos du panneau permettent aux brides de venir se glisser dans les rails
- Montage et démontage faciles et rapides, résistance aux intempéries et aux variations de températures

Caractéristiques panneau de chantier bk21-1 tourner à droite

Le BK21-1 doit d'être lesté avec 36 kg à l'avant et 18 kg à l'arrière. Pour en savoir plus sur nos sacs de lestage rendez-vous [ici](#).

Les classes :

- La classe 1 qui possède une visibilité de 100 mètres
- La classe 2 avec une visibilité de 250 mètres

Rappel : le premier panneau de chantier temporaire sur une zone de travaux doit obligatoirement être de classe 2.

Les supports et matières :

- Sans pied
- Avec pied dépendant ou indépendant
- PVC
- Avec ou sans rails

Vous pouvez aussi utiliser [un pied éco](#) spécial panneau sans pied.

Les dimensions :

- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm