

BARRIÈRE CROIX DE SAINT ANDRÉ L.1000 MM OU L.1500 MM Référence : 08885

RESUME

La barrière croix de saint andré en acier est un incontournable de l'aménagement d'une collectivité. En effet, elle est idéale pour sécuriser les piétons et contrôler le stationnement des véhicules sur les trottoirs.

Avec son design épuré, cette barrière de ville se fondera totalement dans votre environnement et vous apportera à la ville une véritable identité visuelle.

Disponible de 2 longueurs différentes : L.1000 mm ou L.1500 mm, découvrez également nos 10 coloris.

Type de fixation : À sceller. Si vous souhaitez une fixation sur platines, [consultez-nous](#).

Les points forts :

- Robuste
- Design
- Fabriquée en France

DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Blanc pur RAL 9010	1000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	1000 mm
Brun chocolat RAL 8017	1000 mm
Corten	1000 mm
Gris soie RAL 7044	1000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	1000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	1000 mm
Vert mousse RAL 6005	1000 mm
Gris Procity	1000 mm

Noir foncé RAL 9005	1000 mm
Blanc pur RAL 9010	1500 mm
Bleu gentiane RAL 5010	1500 mm
Brun chocolat RAL 8017	1500 mm
Corten	1500 mm
Gris soie RAL 7044	1500 mm
Rouge pourpre RAL 3004	1500 mm
Rouge signalisation RAL 3020	1500 mm
Vert mousse RAL 6005	1500 mm
Gris Procity	1500 mm
Noir foncé RAL 9005	1500 mm

DESCRIPTION


Comment fixer votre barrière urbaine en acier ?

Pour installer une barrière de ville dans du béton par scellement direct dans le sol, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Choisissez l'emplacement : Identifiez précisément où vous souhaitez installer votre barrière.
2. Creusez deux trous : Creusez 2 trous d'une profondeur de scellement recommandée de 180 à 200 mm.
3. Positionnez les poteaux : Insérez les poteaux de la barrière dans les trous en veillant à ce qu'ils soient droits et alignés.
4. Scellez les poteaux : Utilisez du [mortier de scellement](#) pour remplir les trous, en vous assurant qu'il enveloppe complètement les poteaux et comble tous les espaces vides. Il est conseillé d'utiliser un niveau pour garantir la verticalité des poteaux pendant que le mortier sèche.
5. Laissez sécher le mortier : Permettez au mortier de sécher et de durcir entièrement. Ensuite, assurez-vous que la barrière est solidement fixée et sécurisée.
6. Finition : Nettoyez tout excès de béton autour des poteaux.

Caractéristiques techniques de la barrière croix de saint-andré

Dimensions :

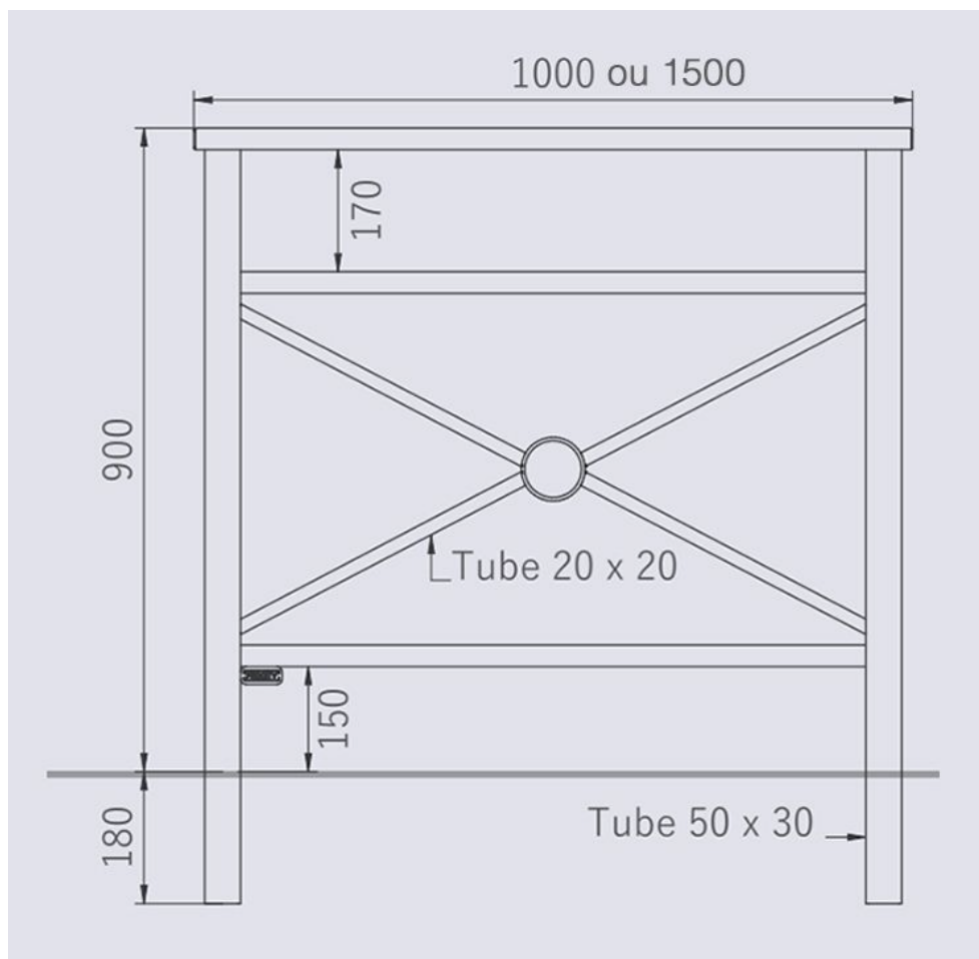

Longueur :

- 1000 mm
- 1500 mm

Hauteur hors tout : 1080 mm

Hauteur hors sol : 900 mm

Lisse supérieure en tubes acier : 50 x 30 mm

Garde au sol : 150 mm

Poteaux : Tube acier 50 x 30 mm

Matériau : Acier finition peint sur zinc

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris soie RAL 7044
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert RAL 6005

Finition : Acier peint sur zinc

Fixation : À sceller

Poids :

- L.1000 mm : 13 kg
- L.1500 mm : 20 kg

Protégez votre [mobilier urbain](#), sécurisez les piétons et contrôlez la circulation automobile avec nos gammes d'[arceau de protection](#), d'[etrier de protection](#) ainsi que nos [potelets pour la ville](#).

Prozon vous propose également une [barrière croix de saint andré en bois](#).