

BARRIÈRE DE VILLE À BARREAUX L.1000 MM OU L.1500 MM Référence : 08893

RESUME

La barrière de ville à barreaux est disponible de 2 longueurs différentes : 1000 ou 1500 mm.

Idéale pour équiper les rues d'une collectivité, ces barrières sécuriseront les piétons et empêcheront les véhicules de stationner sur les trottoirs.

En acier peint anticorrosion, cette barrière résiste aux intempéries et se veut durable.

Moderne, elle s'intégrera parfaitement dans votre environnement urbain.

Fixation :

- À sceller directement dans le sol
- Sur platines

Hauteur hors sol : 1000 mm

Les points forts :

- Robuste
- Multiples coloris
- Simple et rapide à installer
- Conforme à la norme Garde-Corps NF P01-012

Nous proposons aussi une [barrière à barreaux longueur 2000 mm](#).

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Longueur
Blanc pur RAL 9010	À sceller	1000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	1000 mm
Gris RAL 7016	À sceller	1000 mm
Jaune colza RAL 1021	À sceller	1000 mm
Marron RAL 8017	À sceller	1000 mm
Noir foncé RAL 9005	À sceller	1000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	1000 mm
Vert mousse RAL 6005	À sceller	1000 mm
Blanc pur RAL 9010	À sceller	1500 mm
Bleu gentiane RAL 5010	À sceller	1500 mm
Gris RAL 7016	À sceller	1500 mm
Jaune colza RAL 1021	À sceller	1500 mm
Marron RAL 8017	À sceller	1500 mm
Noir foncé RAL 9005	À sceller	1500 mm
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	1500 mm
Vert mousse RAL 6005	À sceller	1500 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platine	1000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine	1000 mm
Marron RAL 8017	Sur platine	1000 mm
Jaune colza RAL 1021	Sur platine	1000 mm
Gris RAL 7016	Sur platine	1000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine	1000 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platine	1000 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platine	1000 mm
Jaune colza RAL 1021	Sur platine	1500 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platine	1500 mm
Gris RAL 7016	Sur platine	1500 mm
Marron RAL 8017	Sur platine	1500 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platine	1500 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine	1500 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine	1500 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platine	1500 mm

DESCRIPTION

Comment disposer votre barrière urbaine en acier dans le sol ?

Étapes à suivre pour fixer une barrière de ville dans du béton par scellement direct dans le sol :

1. Sélectionnez votre emplacement : Identifiez précisément l'endroit où vous souhaitez installer la barrière.
2. Creusez deux trous : Pour cela, recommandons une

profondeur de scellement de 180 à 200 mm.


3. Positionnez les poteaux : Insérez les poteaux de la barrière dans les trous en veillant à ce qu'ils soient droits et alignés.
4. Scellez les poteaux : Remplissez les trous avec du mortier de scellement en veillant à ce qu'il entoure complètement les poteaux et comble tous les vides. Utilisez un niveau pour vous assurer que les poteaux restent parfaitement verticaux pendant le séchage du mortier.
5. Laissez sécher le mortier : Permettez au mortier de sécher et de durcir entièrement. Ensuite, assurez-vous que la barrière est solidement fixée et sécurisée.
6. Finition : Nettoyez tout excès de béton autour des poteaux.

Retrouvez aussi la [barrière croix saint André](#) disponible en longueur 1000 ou 1500 mm.


Caractéristiques techniques :

Dimensions :

Longueur 1000 mm :

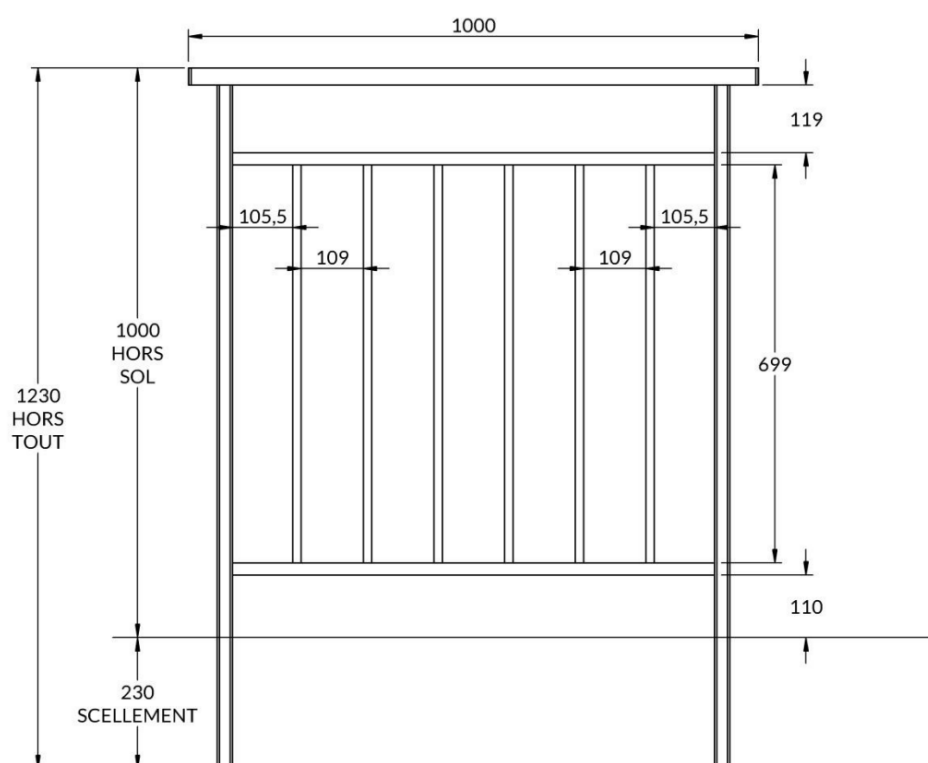

Longueur 1500 mm :

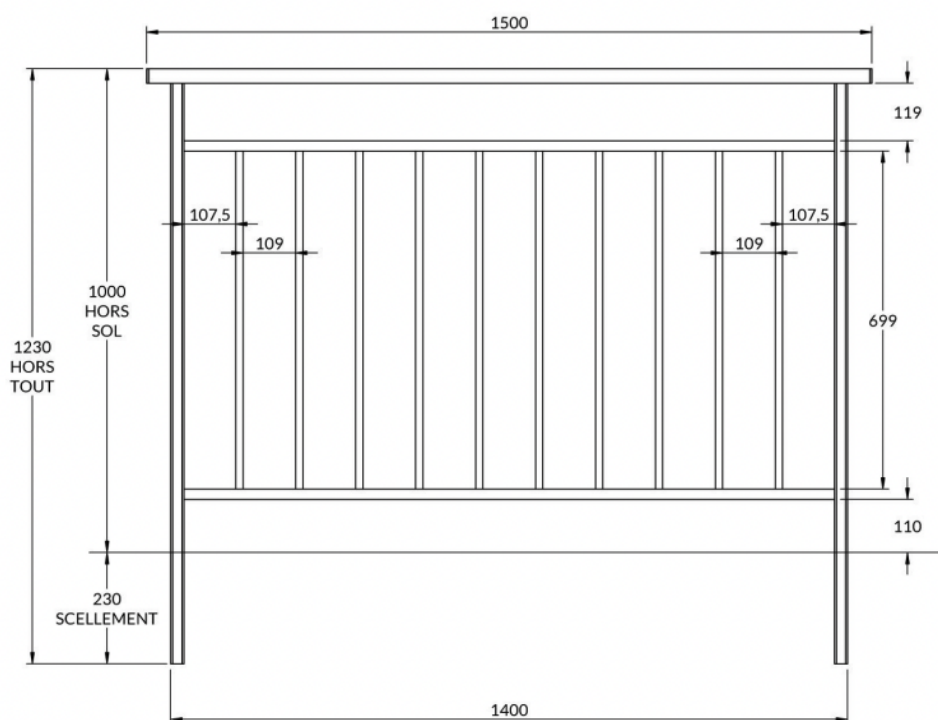

Hauteur hors tout : 1230 mm

Hauteur hors sol : 1000 mm

Main courante en tube acier ovale : 60 x 30 mm

Montants en tube acier : 40 x 27 mm

Lisses en tube acier : 40 x 20 mm

Barreaux en tube acier : Ø 17.2 mm

Matériau : Acier

Finition : Acier peint sur zinc + Thermolaquage

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Gris RAL 7016
- Brun RAL 8017
- Jaune colza RAL 1021
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Vert RAL 6005

Fixation :

- À sceller
- Sur platines

Poids :

- Version 1000 mm : 14 kg
- Version 1500 mm : 19,5 kg

Protégez votre [mobilier urbain](#), sécurisez les piétons et contrôlez la circulation automobile avec notre gamme d'[étrier de protection](#).