

PORTILLON MAGASIN ISSUE DE SECOURS À OUVERTURE MANUELLE

Référence : 12844

RESUME

Ce portillon magasin d'issue de secours est très utile pour indiquer la sortie d'urgence. Il s'ouvre manuelle sous une pression de 2 à 5 kg.

Ce portillon s'intègre là où le guidage linéaire empêche tout accès aux sorties de secours.

Choisissez le modèle fixe (680 mm) ou extensible (de 765 à 1120 mm).

L'ouverture se fait :

- droite ou à gauche à 90°
- bidirectionnelle à 180°
- double battant

Il n'y a pas de retour automatique afin de faciliter l'évacuation des personnes en cas d'urgence.

Découvrez aussi notre [portillon d'accès pour magasin](#) et nos [éléments de guidage](#).

Les points forts :

- Fixe ou extensible
- Finition acier chromé
- Portillon livré avec fixations et kit signalétique
- Fabrication française
- Expédition rapide

DECLINAISONS

Ouverture	Modèle portillon
Gauche	Fixe
Gauche	Extensible
Droite	Fixe
Droite	Extensible
Double	Fixe
Double	Extensible

DESCRIPTION

Descriptif du portillon magasin Issue de Secours

Ce portillon de magasin pour issue de secours permet, comme son nom l'indique, d'indiquer clairement aux clients les voies de secours.

Ce dispositif de contrôle et de régulation a été spécialement conçu pour les situations d'urgence. On le retrouve notamment dans les centres commerciaux, les grands supermarchés/hypermarchés et dans les magasins de tous types.

L'ouverture se fait manuellement à 90° vers la droite ou la gauche (selon l'option choisie). Vous pouvez également opter pour un double portillon pour créer une ouverture large et permettre une évacuation plus rapide.

Une [signalisation d'issue de secours](#) doit être présente pour indiquer la sortie.


L'ouverture se fait par poussée du bras manuelle et le portillon restera ouvert jusqu'à ce que quelqu'un le referme manuellement. Il faut compter un poids entre 2 et 5 kg pour activer l'ouverture.

Il n'y a pas de retour automatique afin de faciliter l'évacuation des personnes en cas d'urgence.

Découvrez nos [éléments de rayonnage pour magasin](#) ainsi que tout l'[univers du magasin](#).

Comment installer mon portillon mécanique issue de secours pour magasin ?

Très facile à installer, vous n'avez qu'à percer les trous pour recevoir les fixations selon les côtes suivantes :

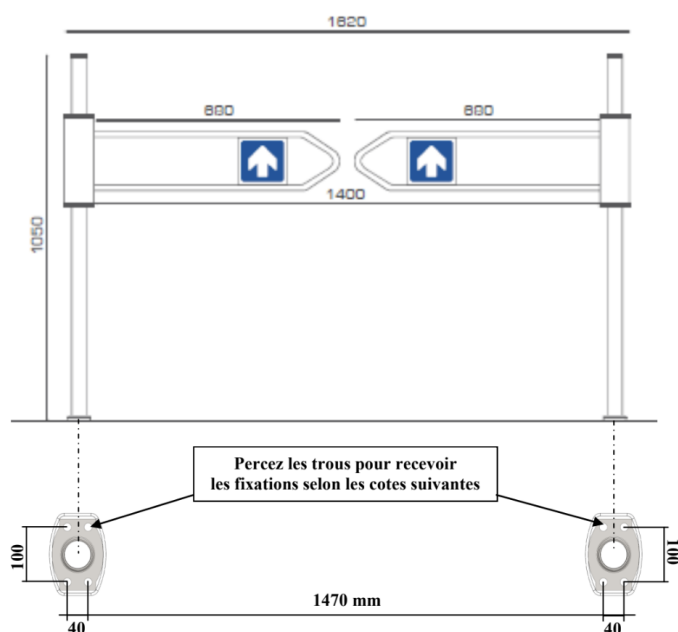

Pour les portillons extensibles, comptez une largeur de passage de + 70 mm.

Les portillons mécaniques d'urgence sont installés dans des zones où le flux de passage se fait dans un sens unique. Si le passage se fait en double sens de manière répétitive, il faudra alors opter pour le modèle bidirectionnel (ouverture à 180°).

Dans le cadre d'un modèle double issues de secours, il est nécessaire que la longueur de réglage des bras de portillons soit identique. Ce réglage est aussi à prendre en compte afin que la force de poussée nécessaire à l'ouverture soit semblable pour tous les portillons.

Mis à part pour les versions bidirectionnelles, le système de sécurité « antipanique » est une fonction soumise à réglementation, qui ne doit être utilisé qu'en cas exceptionnel

pour l'évacuation d'urgence. La mauvaise utilisation de ce système peut engendrer une usure anormale du portillon mécanique.

Afin de prolonger la durée de vie du mécanisme et éviter tout grincement, un graissage du mécanisme peut être nécessaires.

Retrouvez la notice d'entretien du portillon pour magasin dans l'onglet téléchargement (en bas de page).

Caractéristiques du portillon de magasin d'urgence

Modèles	Fixe	Extensible
Ouverture		Gauche (90°) Droite (90°) Double (90°)
Largeur du bras	680 mm	765 à 1120 mm
Largeur d'encombrement	790 mm	875 à 1810 mm
Finition	Chromé (inox ou peinture sur demande)	