

LISSE PROTECTION MURALE SUR RAIL À VISSER Référence : 15947

RESUME

La lisse de protection murale de 170 mm est une protection robuste et discrète pour milieux exigeants (hopitaux, blanchisseries, cliniques, maisons de repos, etc). Elle préserve les cloisons contre les impacts répétés des [chaises](#), [dessertes](#), [fauteuils de soin](#), [lits roulants](#), coups de pieds...

Se clipse sur un rail aluminium à visser avec un système de fixation invisible.

Faite en SEBS : matière souple, permettant d'absorber les chocs par déformation avant de reprendre sa forme initiale.

Résistante aux agents chimiques pour une désinfection hospitalière intensive.

11 couleurs au choix pour adapter la lisse à votre ERP.

Les points forts :

- Ultra-plate : 14 mm
- Surface non poreuse : hygiène irréprochable
- Garantie 7 ans au déchirement
- Intérieur et extérieur
- Rail fourni

DECLINAISONS

Couleur	Longueur	Embouts pour lisse
Blanc	2 m	Avec

Gris	2 m	Avec
Jaune	2 m	Avec
Marron	2 m	Avec
Noir	2 m	Avec
Rouge	2 m	Avec
Vert	2 m	Avec
Vert foncé	2 m	Avec
Beige	2 m	Avec
Bleu	2 m	Avec
Bleu foncé	2 m	Avec
Blanc	2 m	Sans
Gris	2 m	Sans
Jaune	2 m	Sans
Marron	2 m	Sans
Noir	2 m	Sans
Rouge	2 m	Sans
Vert	2 m	Sans
Vert foncé	2 m	Sans
Beige	2 m	Sans
Bleu	2 m	Sans
Bleu foncé	2 m	Sans
Blanc	3 m	Avec
Gris	3 m	Avec
Jaune	3 m	Avec
Marron	3 m	Avec
Noir	3 m	Avec
Rouge	3 m	Avec
Vert	3 m	Avec
Vert foncé	3 m	Avec
Beige	3 m	Avec
Bleu	3 m	Avec
Bleu foncé	3 m	Avec
Blanc	3 m	Sans
Gris	3 m	Sans
Jaune	3 m	Sans
Marron	3 m	Sans
Noir	3 m	Sans
Rouge	3 m	Sans
Vert	3 m	Sans
Vert foncé	3 m	Sans
Beige	3 m	Sans
Bleu	3 m	Sans
Bleu foncé	3 m	Sans
Blanc	6 m	Avec
Gris	6 m	Avec
Jaune	6 m	Avec
Marron	6 m	Avec
Noir	6 m	Avec
Rouge	6 m	Avec
Vert	6 m	Avec
Vert foncé	6 m	Avec
Beige	6 m	Avec
Bleu	6 m	Avec
Bleu foncé	6 m	Avec
Blanc	6 m	Sans

Gris	6 m	Sans
Jaune	6 m	Sans
Marron	6 m	Sans
Noir	6 m	Sans
Rouge	6 m	Sans
Vert	6 m	Sans
Vert foncé	6 m	Sans
Beige	6 m	Sans
Bleu	6 m	Sans
Bleu foncé	6 m	Sans

DESCRIPTION

Description de la lisse protection murale sur rail à visser

La lisse protection murale sur rail à visser permet de protéger les murs. En effet, sa matière élastomère SEBS est amortissante et sa structure alvéolaire.

Les lisses de protection murales sont très utilisées dans les hôpitaux, cliniques, blanchisseries et maison de repos. Les murs de ces milieux professionnels exigeants doivent être protégés contre les chocs et impacts à répétition.

Celle-ci peut être placée en intérieur ou extérieur d'ERP.

Cette lisse est disponible en 3 longueurs différentes : 2 m, 3 m ou 6 m.

De plus, cette lisse protection murale est choisie pour son esthétisme car son rail et embout de fixation sont invisibles. Elle est aussi ultra-plate pour une meilleure intégration dans son environnement. Le rail 4 x 3 m est fourni.

La lisse de protection murale est fabriqué en France.

Vous pouvez choisir d'ajouter les embouts avec votre lisse murale pour des finitions esthétiques. (pour 1 lisse commandée, 2 embouts livrés avec). Embout seul disponible [sur devis](#).

Cette lisse est particulièrement utile pour les cliniques, hôpitaux, maison de repos, le [matériel professionnel médical](#) est donc disponible.

Nettoyez la lisse à l'eau savonneuse ou avec des produits neutres, en évitant l'usage d'acétone ou d'éther qui dégradent le matériau. Notez que ce modèle ne tolère ni le chlore, ni la soude caustique, ni les corps gras comme les huiles de graissage ou végétales.

Retrouvez aussi la sélection de [lisses de protection murales](#).

Découvrez la [plaque de protection rectangle pour porte](#) faite pour l'hygiène et la sécurité sur les portes d'ERP.

Installation de la lisse de protection mural



ETAPE 1 : Couper le(s) rail(s) en fonction de la longueur à protéger, en coupant le rail à chaque extrémité 2 cm plus court que la plinthe/lisse murale afin de pouvoir insérer l'embout.



ETAPE 2 : Percer le(s) rail(s) à environ 5 cm des extrémités puis tous les 50 à 70 cm. Centrer les trous afin que les vis se retrouvent dans l'alvéole centrale de la plinthe/lisse, pour éviter que la vis ne provoque une protubérance une fois posée.



ETAPE 3 : Positionner le rail (la lèvre en haut pour la plinthe / les 2 lèvres en haut et en bas pour la lisse, schéma ci-contre). Mettre de niveau et marquer l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon.



ETAPE 4 : Percer le support aux emplacements marqués. Puis insérer les chevilles adaptées au support et aux vis.

ASTUCE : Placer un adhésif sous le trou à percer pour récupérer les poussières.



ETAPE 5 : Visser le rail sur le support.



ETAPE 6 : En commençant par la gauche par exemple, soulever complètement la lèvre de la main droite et écarter puis glisser la lèvre dans le rail de la main gauche. Continuer à progresser ainsi vers la droite.


OK



ETAPE 7 : Clipser le bas de la plinthe (ou le centre de la lisse) dans le(s) rail(s).



ETAPE 8 : Insérer l'embout à chaque extrémité. Vérifier qu'il est bien placé en butée contre le rail et contre la plinthe/lisse.

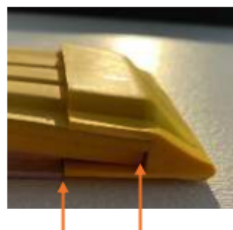

Caractéristiques techniques des lisses de protection murales

	Lisse de 2 m	Lisse de 3 m	Lisse de 6 m
Longueur	2000 mm	3000 mm	6000 mm
Poids	8,4 kg	8,4 kg	13,58 kg
Épaisseur	14 mm		
Largeur	170 mm		
Matière	SEBS		SEBS / ALUMINIUM
Emplacement	Milieu de mur		

Faiblesse chimique	Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Résistance produits chimique	Eau de mer, Essence, Ethylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales

Embouts pour lisse de protection murale :

Poids : 0,03 kg

Matière : Polypropylène

La [lisse murale adhésive de protection](#) est aussi disponible.